



### PROFIILIPELTIKATTO

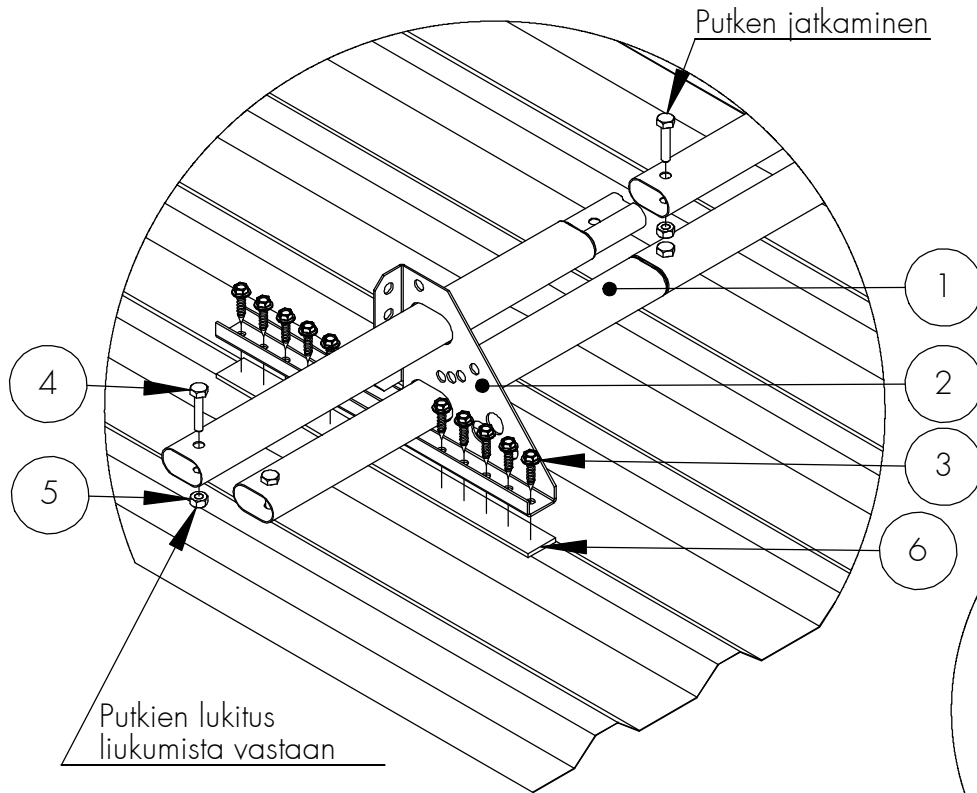


### HUOPAKATTO

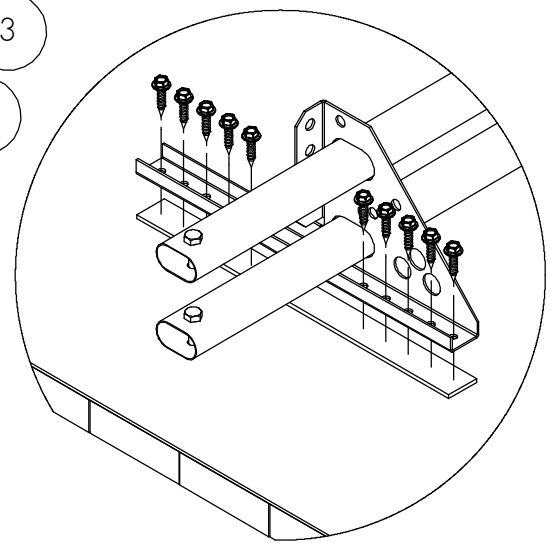

- Lumesteiden asennuspaikka on talon seinälinjalla tai ylempänä. Lähemmäksi räystästä asennettaessa on varmistuttava, että rakenne kestää lumikuorman.
- Kiinnitä kattokiinnikkeet min. 7x30 LVI-ruuveilla 10 kpl/kiinnike ja max. 1200 kiinnikevälillä. Käytä vähintään kolmea kiinnikettä. Huomioi LVI-ruuvia kiristäessä, ettei ruuvi pyörähdä tyhjää. Läpiviennit on tiivistettävä tiivistenauhalla.
- PROFIIIPELTIKATTO: Kattokiinnike kiinnitetään pelkkään peltiin, ruodepuiden sijainnilla ei ole merkitystä. Jos ruuveille tehdään esireikä, sen max. koko on Ø 3,3 mm. Urallisessa profiilipellissä kiinnikettä ei saa asentaa uran päälle.
- Pujota lumiesteputket paikoilleen. Lukitse putket päistä ja jatkokohdista liukumista vastaan M8x35 mm ruuvilla ja mutterilla. Lumiesteen max. ylitys reunimmäisestä kiinnikkeestä 150 mm.
- Lumiesteputkien lukitus/jatkaminen:
  1. Pulttiliitoksilla tai
  2. Lukitusruuveilla uloimpien lumiestekiinnikkeiden sisäpuolelle.

Putken ylitys kiinnikkeestä  
max. 150 mm

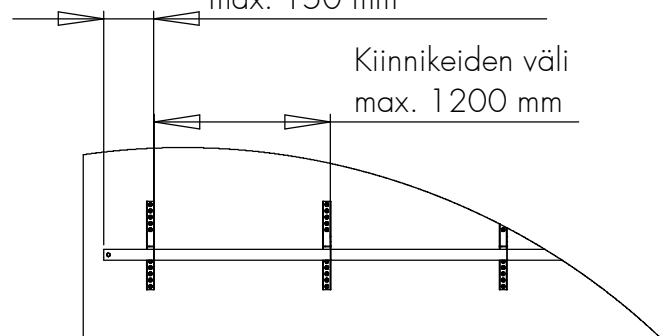

NRO	OSA	TUOTENRO	LE6 (SLEE), kpl
1	LUMIESTEPUTKI 3,0 m	31010	2
2	PROFIILIKATTOKIINNIKE	30530	4
3	LVI-RUUVI 7x30	17771	40
4	KUUSIORUUVI M8x35	17051	4
5	KUUSIOMUTTERI M8	17021	4
6	TIIVISTENAUHA	17160	1,4 m

Huomioi asennuksessa  
Hoito- ja käyttöohjeet [www.orima.fi](http://www.orima.fi) sekä  
RT-ohjetiedoston RT 85-11132 ohjeet.

**HUOM!**  
Käytettävä ruuvien lujuutta M8 8.8 (ISO898)